

KSB-96F-3AA 型三相交流电流表

特 点

产品图片




- Ä 可设置 CT 变比
- Ä 安装简便，操作简洁、准确度高
- Ä 广泛用于电力、水利、环保等行业

技术指标

- Ø 测量参数：三相电流
- Ø 输入量程：0-5A AC
- Ø 显示范围：0~9999
- Ø 显示位数：4 位
- Ø 准 确 度：±0.2%
- Ø 工作电源：AC/DC220V±10%
- Ø 功 耗：≤5W
- Ø 电源变动影响：≤0.1%RO
- Ø 频率范围：50Hz±3Hz
- Ø 过载输入：电流：2 倍连续，20 倍 1 秒
- Ø 响应时间：≤150ms
- Ø 工频耐压：2KV AC，漏电流 0.5mA，1 分钟
- Ø 绝缘电阻：≥100MΩ，500V DC
- Ø 冲击电压：5KV（峰值），1.2/50μS
- Ø 高频干扰：≤0.2%RO，1KV
- Ø 电磁干扰影响：≤0.2%RO，400A / 米
- Ø 工作环境：温度：-25℃~+55℃
湿度：5%~95%RH
- Ø 贮藏条件：温度：-40℃~+85℃
湿度：5%~95%RH


尺 寸 图

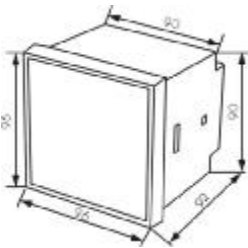

外形尺寸：96×96×92（mm）

开孔尺寸：90×90（mm）

接 线 图

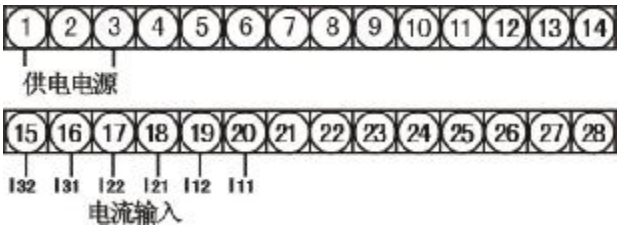

按键设置

序号	操作按键	显示内容	设置内容
1	○	PRSS 00	进入设置状态
2	↵	PRSS 00	点亮光标，输入设置密码
3		PRSS 01	◀ 用于移动光标， ▲ 用于更改对应位数值 0-9
4	↵	PRSS 01	确定设置密码
5	▲	PRSS 3d	跳过
6	▲	PR 0001	跳过
7	▲	CT 0001	进入CT变比设定状态
8	↵	CT 0001	点亮光标，设置CT变比值
9		CT 0002	◀ 用于移动光标， ▲ 用于更改对应位数值0-9
10	↵	CT 0002	确定已设置的CT变比值
11	▲	Addr 001	跳过
12	○		退出设置